

# ۴ روش برای برداشت تصویر از نمایشگر اندرویدی



احمد محمد حسینی

برداشت تصویر از دستگاه‌های اندرویدی یا به اصطلاح اسکرین شات گرفتن را باید یکی از موارد مهم و کاربردی برای دستگاه‌های همراه دانست که بسیاری از کاربران به کمک آن اطلاعاتی را که به صورت موقت روی نمایشگرشان نمایش داده شده، به صورت عکس ذخیره می‌کنند. شما از چه روشی برای اسکرین شات گرفتن از روی نمایشگر دستگاه‌های اندرویدی استفاده می‌کنید؟

## ۱ استفاده از قابلیت پیش فرض اندروید

این روش ساده‌ترین راه ممکن است، زیرا تقریباً روی همه دستگاه‌های اندرویدی به خوبی عمل می‌کند و تقریباً همه با آن

آشنا هستیم. در این روش، دکمه روشن و خاموش کردن دستگاه را به صورت همزمان با دکمه کم کردن صدا فشار می‌دهید تا تصویری از نمایشگر دستگاه اندرویدی شما برداشته شود.

## کلیک شما

سوالات خود را به [clickhelp@jamejamonline.ir](mailto:clickhelp@jamejamonline.ir) ایمیل کنید تا پاسخگوی شما باشیم. ذکر نام، نام خانوادگی و شهر یا روستای محل اقامت خود را فراموش نکنید، زیرا به سوالات بدون نام و مشخصات پاسخ داده نمی‌شود.



## تقی موسی زاده از ملایر:

تاچ پد لپ تاپ من به صورت ناگهانی از کار افتاده است، چطور می‌توانم آن را دوباره فعال کنم؟



## کلیک:

دستگاه‌های ویندوزی به شدت به سیستم ارتباطی ماوس وابسته هستند و تقریباً بدون استفاده از ماوس یا تاچ پد نمی‌توان از آنها استفاده کرد. با این شرایط وقتی تاچ پد یک لپ تاپ از کار می‌افتد، کارایی آن به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تاچ پد شما ممکن است به دلایل مختلفی با مشکل روبه‌رو شده باشد که به ترتیب تمام گزینه‌ها را از ساده‌ترین به پیچیده‌ترین بررسی خواهیم کرد.

نخستین اقدام شما ریست کردن سیستم است. این بدیهی‌ترین کاری است که می‌توانید انجام بدهید و ممکن است با یک بار روشن و خاموش کردن دستگاه، قابلیت عملکرد تاچ پد به آن بازگردد. اگر این روش جواب نداد، مطمئن شوید که به واسطه استفاده از کلید میانبر، تاچ پد خود را قفل نکرده باشید. قفل شدن تاچ پد در لپ تاپ‌های مختلف با دکمه‌های متفاوت انجام می‌شود.


برای مثال دستگاه‌های تولید شرکت ایسوس از ترکیب دکمه‌های Fn و F9 برای این کار استفاده می‌کنند. کافی است دکمه‌های سری F دستگاه خود را نگاه کنید، در یکی از این دکمه‌ها، شکل یک تاچ پد همراه یک ضربدر کشیده شده روی آن قابل مشاهده است که ترکیب این دکمه با دکمه Fn می‌تواند تاچ پد لپ تاپ شما را فعال یا غیرفعال کند.

اگر استفاده از این کلید نیز پاسخگو نبود، همچنان راه‌هایی برای رفع مشکل دستگاه شما وجود دارد.

ابتدا یک ماوس را به دستگاه خود وصل کنید تا بتوانید تا زمان راه افتادن تاچ پد به کار کردن با ویندوز ادامه بدهید. در ادامه منوی استارت را باز کنید و وارد کنترل پنل دستگاه شوید.

در این بخش گزینه Device manager را انتخاب کنید.

راه دیگری که روی تمام دستگاه‌های ویندوزی قابل انجام است، اجرای Run و وارد کردن عبارت `devmgmt.msc` و فشردن کلید Enter است.

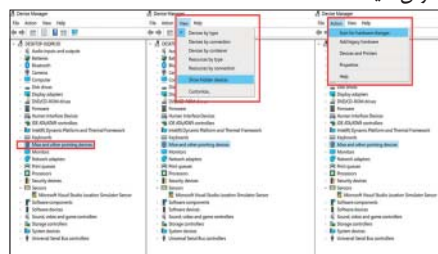

حال صفحه Device manager برای شما باز شده است و در آن می‌توانید فهرستی از سخت‌افزارهای موجود در دستگاه خود را مشاهده کنید.

دنبال عبارت `Mice and other pointing options` بگردید. در صورتی که این گزینه را مشاهده نمی‌کنید، در منوی بالایی این بخش روی عبارت `View` کلیک کرده و گزینه `Show hidden devices` را انتخاب کنید.

حال می‌توانید گزینه یاد شده را در فهرست خود مشاهده کنید. روی آن کلیک کنید تا یک فهرست جدید برای شما به نمایش درآید. در صورتی که نام `touchpad` را در فهرست مشاهده می‌کنید، روی آن کلیک کرده و در صفحه باز شده، گزینه `Update driver` را انتخاب کنید.

به این ترتیب درایور تاچ پد شما به روزرسانی می‌شود و مشکل حل خواهد شد. با وجود این اگر گزینه مورد اشاره را در فهرست مشاهده نمی‌کنید، ابتدا روی گزینه `Action` در منوی بالای صفحه کلیک

## ۲ استفاده از روش پیش فرض شرکت سازنده

ممکن است به عنوان مثال دستگاهی از سری گلکسی داشته باشید و روش شماره یک برای شما درست کار نکند. در چنین شرایطی شرکت سازنده، دکمه پیش فرض متفاوتی را انتخاب کرده است. دستگاه‌های سامسونگ برای برداشت تصویر نیاز به فشردن دکمه خانه و دکمه روشن و خاموش کردن دستگاه به صورت همزمان دارند. این میانبر برای دستگاه‌های شرکت سونی کمی پیچیده‌تر است. در این دستگاه‌ها باید دکمه روشن و خاموش کردن دستگاه را فشار بدهید تا منوی کوچکی برای شما باز شود که در آن امکان گرفتن اسکرین شات را خواهید داشت.

## ۳ استفاده از نرم‌افزارهای شرکت‌های دیگر


برای گرفتن اسکرین شات، چند نرم‌افزار مختلف وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آنها از امکانات جانبی فراوانی استفاده کنید. یکی از نرم‌افزارهای خوب را باید `Screenshot Easy` دانست. در صورتی که به این برنامه علاقه ندارید می‌توانید در پلی استور یا دیگر بازارهای نرم‌افزاری، عبارت `Screenshot` را جست‌وجو کنید تا چند گزینه مختلف را مشاهده کرده و گزینه مطلوب خود را روی دستگاهتان نصب کنید. اگر می‌خواهید امکان ویرایش سریع تصویر برداشته شده را داشته باشید نرم‌افزارهایی مانند `Super Screenshot` برای شما گزینه مناسبی خواهد بود. از مهم‌ترین مزایای نرم‌افزارهای گرفتن اسکرین شات می‌توان به امکان انتخاب فرمت عکس خروجی اشاره کرد.

## ۴ استفاده از کلید ویژه

برخی از دستگاه‌هایی که به اسکرین اثر انگشت مجهز هستند، امکان استفاده از این اسکرین به عنوان یک دکمه را به شما می‌دهند. این دکمه که با نام کلید ویژه (`Super key`) شناخته می‌شود، به سادگی قابل برنامه‌ریزی است و با استفاده از بخش تنظیمات آن در دستگاه‌های اندرویدی می‌توانید اقدام‌هایی مانند دابل کلیک، کلیک تکی، نگه داشتن دکمه و... را به برداشت اسکرین شات اختصاص بدهید.

کرده و گزینه `Scan for hardware changes` را انتخاب کنید. سپس دوباره دنبال تاچ پد خود بگردید و آن را به روزرسانی کنید. در صورتی که باز هم این گزینه به فهرست شما اضافه نشد باید راهکار نهایی را امتحان کنید.

وارد بخش تنظیمات دستگاه خود بشوید. گزینه `Devices` را انتخاب کنید. در ستون سمت چپ برای شما فهرستی نمایش داده می‌شود که باید ماوس و تاچ پد در آن قرار داشته باشند. در صورتی که تاچ پد را مشاهده می‌کنید، روی آن کلیک کرده و نخستین گزینه بالای صفحه یعنی فعال‌سازی را انتخاب کنید تا دستگاه در وضعیت `On` قرار بگیرد و تاچ پد را فعال کند. در غیر این صورت در همین وضعیت یک بار سیستم خود را ری استارت کنید و پس از بالا آمدن ویندوز، دوباره دنبال بخش تاچ پد بگردید. در صورتی که این گزینه نیز جوابگو نبود، به احتمال فراوان تاچ پد دستگاه شما از نظر سخت‌افزاری با مشکل روبه‌رو شده است. در این شرایط پیشنهاد ما این است که از یک ماوس جداگانه استفاده کنید و هزینه سنگین تعمیر دستگاه را متقبل نشوید، زیرا برای مدت زمانی باید دستگاه را در اختیار تعمیرگاه بگذارید و علاوه بر هزینه، مدتی امکان کار با دستگاه خود را نیز نخواهید داشت.

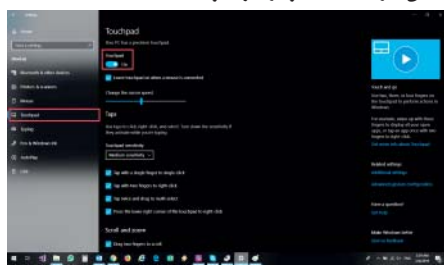

دکتر  
کلیک



اگر مطالب این صفحه را می‌پسندید، عدد ۶۹۹۷ را به شماره ۳۰۰۱۱۲۲۶ پیامک کنید